遮熱オーニング

クールシャドー

取扱説明書

外形図

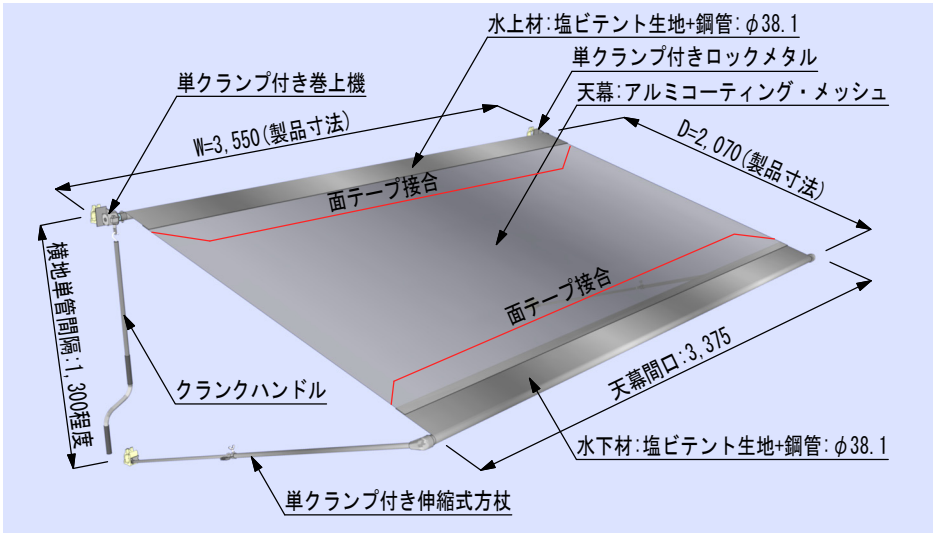

組立要領①

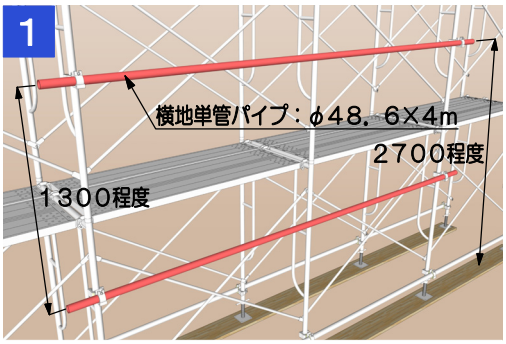

まず横地単管パイプ：φ４８．６×４ｍを２本ご用意頂き、足場の建地等にクランプで固定してください。
※以下の要領で組み立てていけば、クールシャドーは、クランプの内々にきっちり納まります。

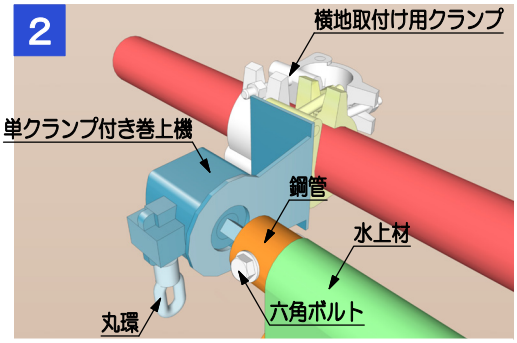

単クランプ付き巻上機を、上部横地単管に向かって左側のクランプに接するぐらい寄せて取り付けます。
※クランクハンドルを引っ掛けるための丸環を真下を向けてください。
※単クランプ付き巻上機は水上材、天幕水下材の一体物に取付けてあります。

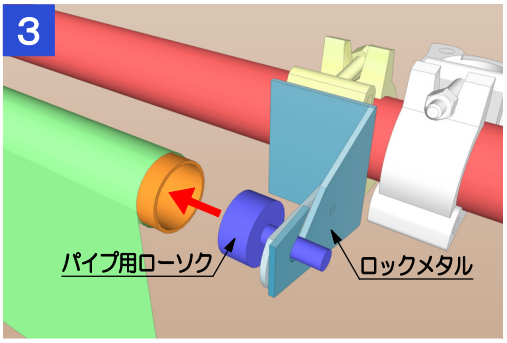

水上材の鋼管にパイプ用ローソクを差し込んで、ロックメタルを横地単管に仮止めします。

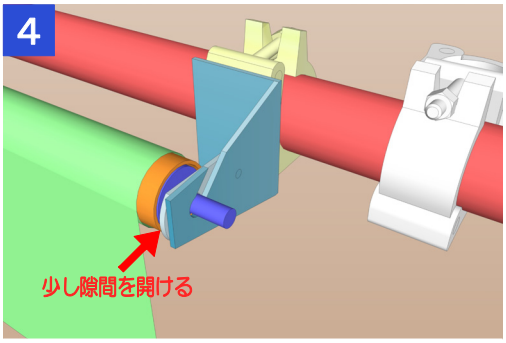

ロックメタルと鋼管が擦らないように、少し隙間を開けて単クランプを本締めします。この際にロックメタルの単クランプを溶接しているプレートが垂直になるようにしてください。

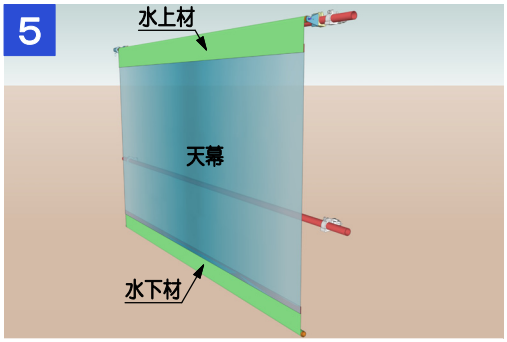

水上材に天幕と水下材を巻き付けてありますので、紐を解いて天幕と水下材を下に垂らします。

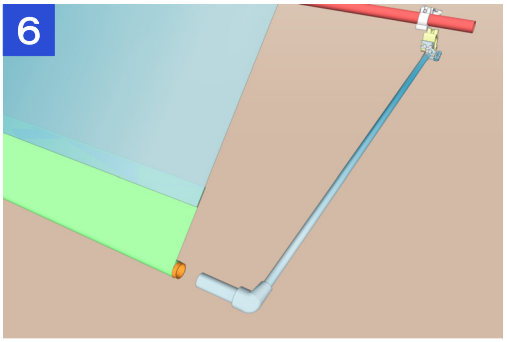

伸縮式方杖を水下材の鋼管の右側に差し込みます。
※伸縮式方杖に左右の別はありません。

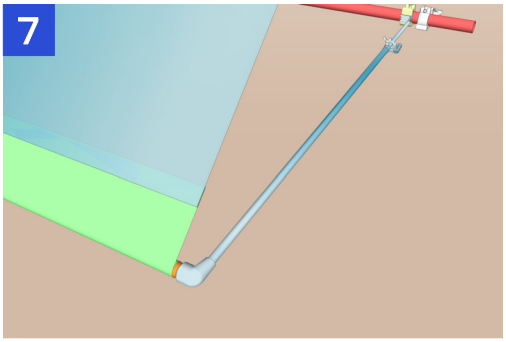

伸縮式方杖を伸縮させて長さを調整し、横地単管にクランプを仮止めします。
※伸縮方法は、P.２の「取扱い時注意事項」をご覧ください。

組立要領②

8

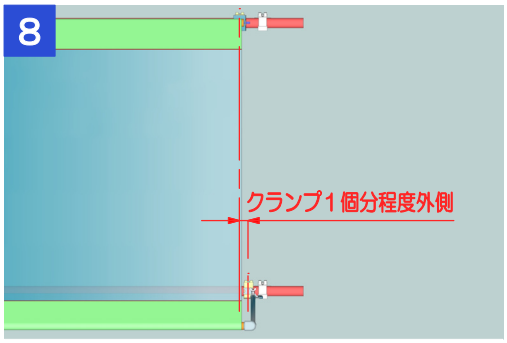

伸縮式方杖のクランプの位置は、ロックメタルのクランプよりもクランプ１個分程度外側に取付けてください。

9

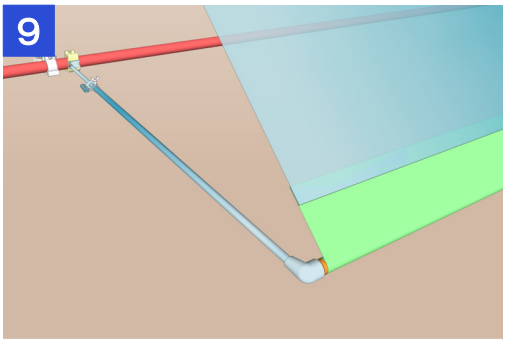

左側も同様に伸縮式方杖を取付けてください。

10

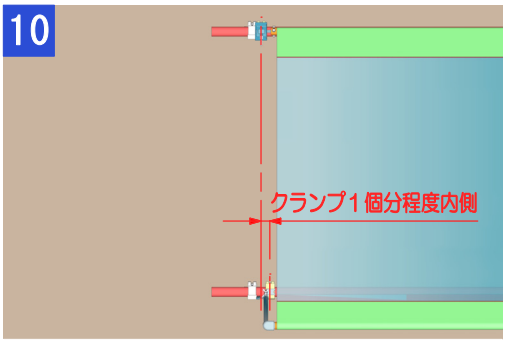

左側の伸縮式方杖のクランプは、巻上機のクランプよりもクランプ１個分程度内側に取り付けてください。

11

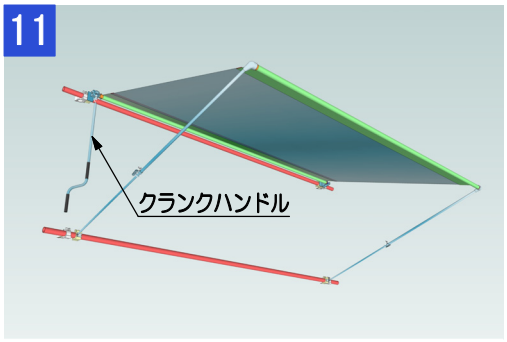

後はクランクハンドルを巻上機の丸環に引っ掛ければ完成です。

12

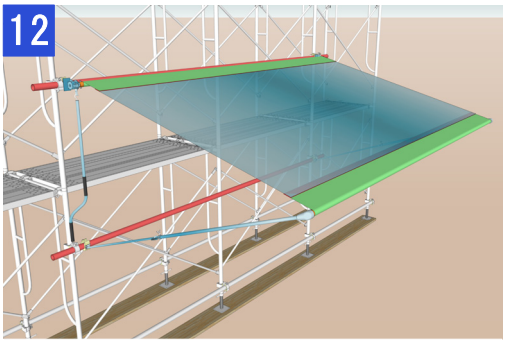

ご使用時には、天幕の巻出し・巻取り、及び方杖の長さ調整を行うことによって天幕の角度を調整して下さい。

13

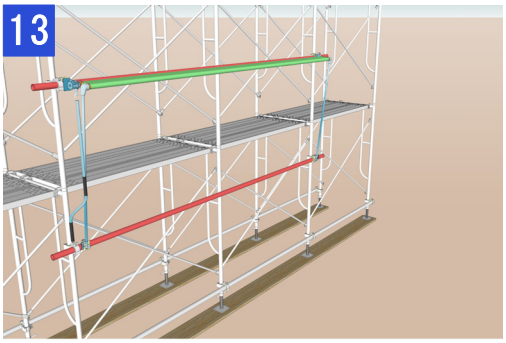

暴風雨時や通行の邪魔になるときなどは方杖の長さを最小にしてから天幕を巻き取れば、上図のように受圧面積を最小限でき、車両の通行にも支障がでません。

天幕巻出し・巻取り方法

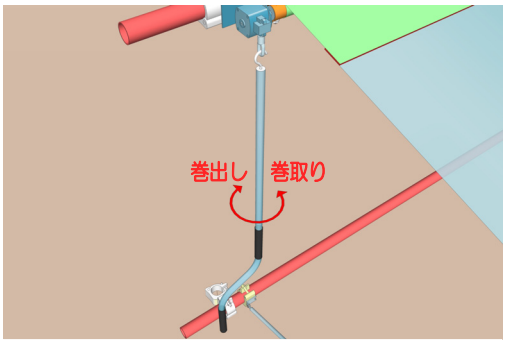

巻上機による天幕の巻出し・巻取りの方向は上図の通りです。

※巻出し方向に回し過ぎると、正規の方向とは逆方向に巻取ってしまいますので、巻出し過ぎないようにご注意ください。

取扱い時注意事項

伸縮式方杖の伸縮部は、蝶ボルトと丸環の噛み込みで固定しています。伸縮させる時は、蝶ボルトを緩めて噛み込んだ丸環をフリーにしてから伸縮させますが、指づめ防止のため必ず外管をしっかり持って伸縮させてください。

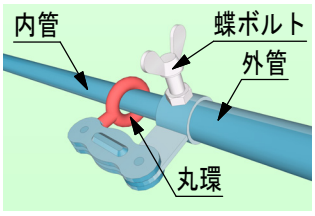

蝶ボルトを緩め、内管を保持して外管を少し引き出せば丸環がフリーになります。フリーの状態で丸環を指で保持しておけば、簡単に伸縮できます。
伸縮調整完了後に丸環を外管側に押し込めば、丸環が内管に噛んで外管の動きが止まりますので、蝶ボルトを締め込んで固定してください。

松本鋼機株式會社 未来をみつめ、環境にやさしく

本　　社　神戸市兵庫区湊町一丁目８８番地の１　TEL(078)651-7327(代表)　FAX(078)651-0854
■神戸営業部　TEL(078)651-7321(代)　FAX(078)651-6116
■大阪営業部　TEL(06)6398-0310(代)　FAX(06)6398-0313
■京 都 支 店　TEL(075)611-7533(代)　FAX(075)611-3535
■北近畿支店　TEL(0773)27-4809(代)　FAX(0773)27-6541
■三田営業所　TEL(078)982-6285(代)　FAX(078)982-5248
■明石営業所　TEL(079)496-5783(代)　FAX(079)496-5798
■姫路営業所　TEL(079)293-3487(代)　FAX(079)293-8721
■淡路営業所　TEL(0799)45-1109(代)　FAX(0799)45-0564
■豊岡営業所　TEL(0796)22-7261(代)　FAX(0796)22-7263
■販売促進部　TEL(078)982-6285(代)　FAX(078)982-5789